

Pistola/Disparador eletrônico para partida Gill Modelo JEX700



CARACTERISTICAS

1. Seguro e Ecológico - Sem o perigo de explosão acidental do festim
2. Opções de Som - Tiro de largada para atletismo, apito para esporte coletivos e sirene para natação
- 3 - Econômico - usa pilhas de 1.5v AA alcalinas comuns, mais baratas que munição de festim


Funções: 1. Escolha de som: tiro de largada/sirene/apito

2. Tipo de flash

- a) Flash ao mesmo tempo do som da pistola
- b) Sem Flash para economia de bateria


OPERAÇÃO:

1. Inserir 3 pilhas alcalinas de 1.5v AA no compartimento de pilhas (pilhas não inclusas)

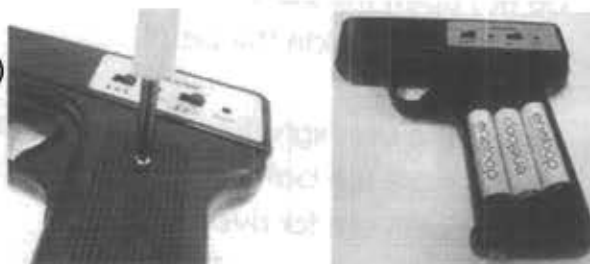

2. Conecte a entrada Aux da pistola na entrada do dispositivo desejado com o cabo fornecido




3. Mude para  modo de som e a luz "Power" (energia) se acenderá



4. Selecione a opção de som da pistola de largada: apito ou sirene



5. Para utilizar o modo com Flash, mude para o modo  som + flash. A luz do "Charged" (carregado) ira se acender em aproximadamente 10 seg. Indicando que a pistola está pronta para ser disparada



6. Queimada na largada (saída falsa) - Pressione o gatilho novamente após o tiro caso algum atleta queime a largada. A pistola ficara pronta para um novo tiro após 10 segundos

7. Se não for necessário avisar da queimada da largada, a luz "charged" ira se acender automaticamente em 40 segundos para uma nova largada.

!! ATENÇÃO !!

1. Não abra a proteção da pistola para evitar choques elétricos de alta voltagem vindos de dentro da pistola

2. É recomendado que se use baterias Alcalinas
Armazene as baterias separadamente quando não usar o aparelho por mais de uma semana

